

1

演藝廳-廣播、燈控、電燈電力等操作步驟說明

燈光控制主機保護罩兩側**解鎖**



廣播、燈控等機櫃內**開啟**、**關機**



燈光訊號分配器--**開啟**、**關機**



電燈電力機櫃內**開啟**、**關機**



◎控制主機—**確認開機完成**◎



控制主機—**螢幕面板(按)**



控制主機—**完成開啟**



*****關機操作*****
(依上述返回操作)


2

演藝廳-單燈光控、配置、明暗調整等操作步驟


»»» 燈光控制主機-操作介面說明 «««



»»» 燈光配置平面圖 «««

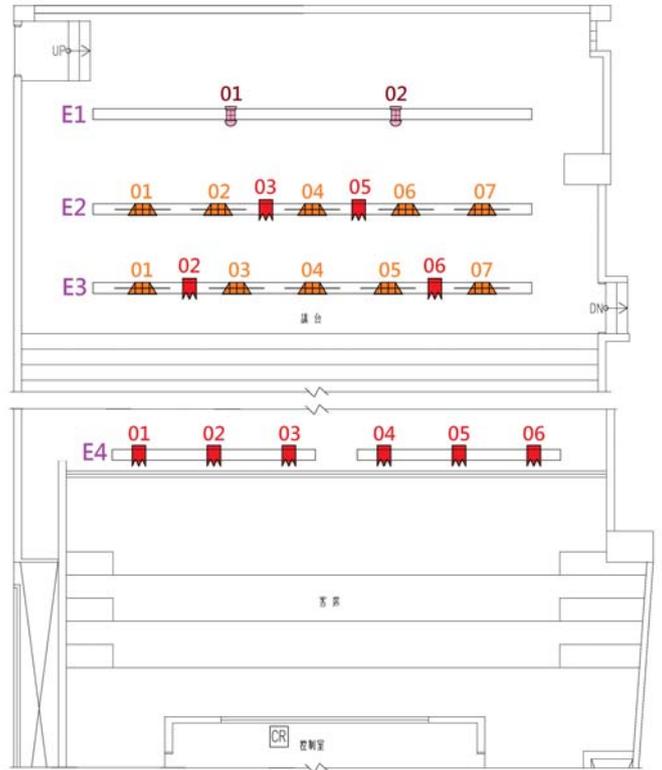

»» 燈光(泛光燈)—配置、明暗調整 ««

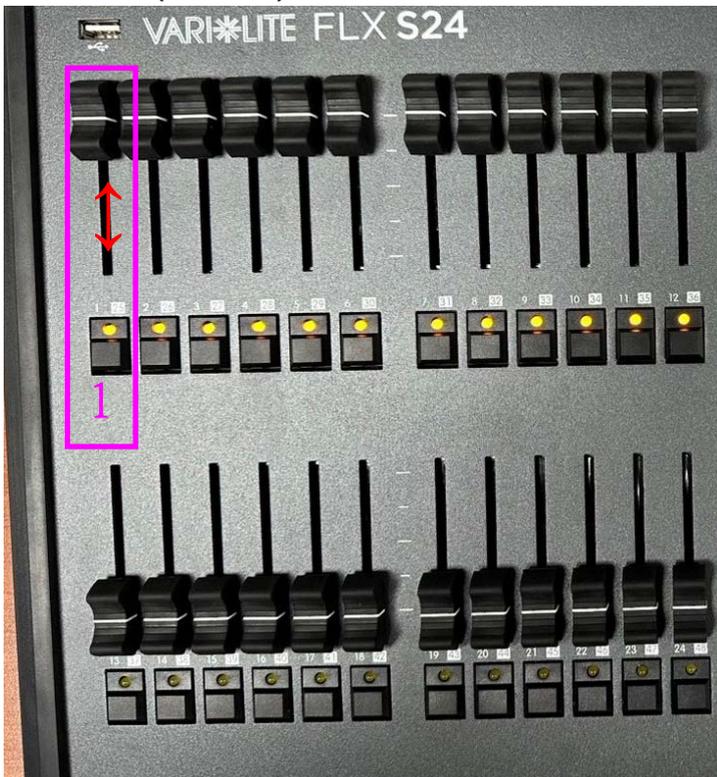

1. 為配置 E3-01(單燈)、明暗↓上下調整。
2. 為配置 E3-03(單燈)、明暗↓上下調整。
3. 為配置 E3-04(單燈)、明暗↓上下調整。
4. 為配置 E3-05(單燈)、明暗↓上下調整。
5. 為配置 E3-07(單燈)、明暗↓上下調整。
6. 為配置 E2-01(單燈)、明暗↓上下調整。
7. 為配置 E2-02(單燈)、明暗↓上下調整。
8. 為配置 E2-04(單燈)、明暗↓上下調整。
9. 為配置 E2-06(單燈)、明暗↓上下調整。
10. 為配置 E2-07(單燈)、明暗↓上下調整。
11. 為配置 E1-01(單燈)、明暗↓上下調整。
12. 為配置 E1-02(單燈)、明暗↓上下調整。

★如操作每項功能後有(紅)燈號時，



拉桿歸位後，可按清除鍵2次★

3

演藝廳-單燈光控、配置、明暗、閃爍、變焦等操作步驟

»»» 燈光控制主機-操作介面說明 «««


燈號為 01 - 24




燈號為 25 - 48



»»» 燈光配置平面圖 «««

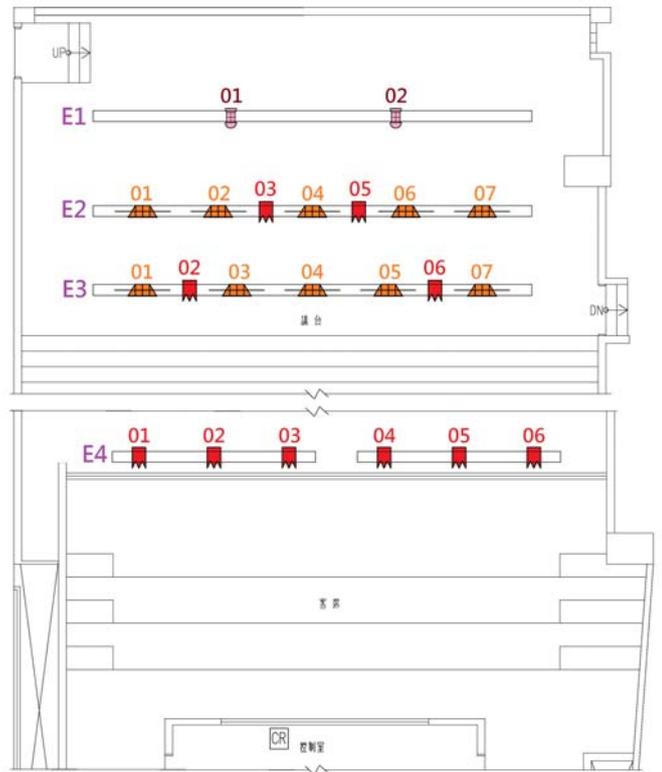

»» 燈光(聚光燈)——配置、明暗、閃爍、變焦 ««

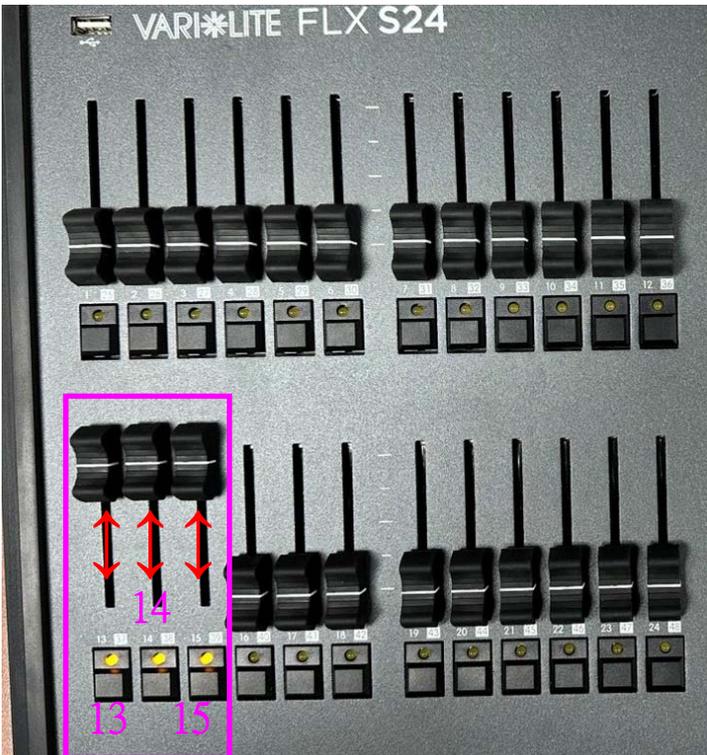


- 13. 為配置 E3-02(單燈)、明暗↓上下調整。
- 14. -----、閃爍↓上下調整。
- 15. -----、變焦↓上下調整。
- 16. 為配置 E3-06(單燈)、明暗↓上下調整。
- 17. -----、閃爍↓上下調整。
- 18. -----、變焦↓上下調整。
- 19. 為配置 E2-03(單燈)、明暗↓上下調整。
- 20. -----、閃爍↓上下調整。
- 21. -----、變焦↓上下調整。
- 22. 為配置 E2-05(單燈)、明暗↓上下調整。
- 23. -----、閃爍↓上下調整。
- 24. -----、變焦↓上下調整。

★如操作每項功能後有(紅)燈號時，




拉桿歸位後，可按清除鍵2次★

»燈光(聚光燈)—配置、明暗、閃爍、變焦◀

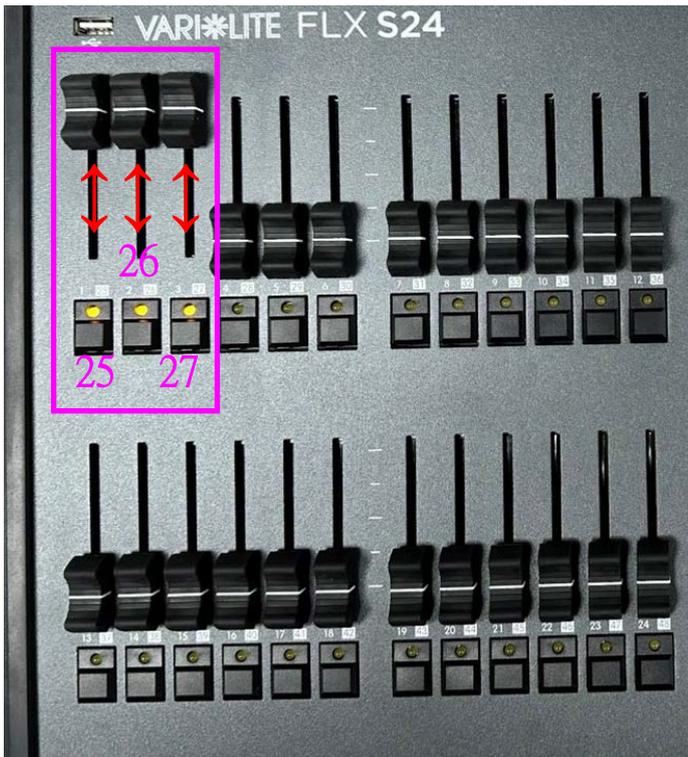

- 25. 為配置 E4-01(單燈)、明暗↓上下調整。
- 26. -----、閃爍↓上下調整。
- 27. -----、變焦↓上下調整。
- 28. 為配置 E4-02(單燈)、明暗↓上下調整。
- 29. -----、閃爍↓上下調整。
- 30. -----、變焦↓上下調整。
- 31. 為配置 E4-03(單燈)、明暗↓上下調整。
- 32. -----、閃爍↓上下調整。
- 33. -----、變焦↓上下調整。
- 34. 為配置 E4-04(單燈)、明暗↓上下調整。
- 35. -----、閃爍↓上下調整。
- 36. -----、變焦↓上下調整。

»燈光(聚光燈)—配置、明暗、閃爍、變焦◀

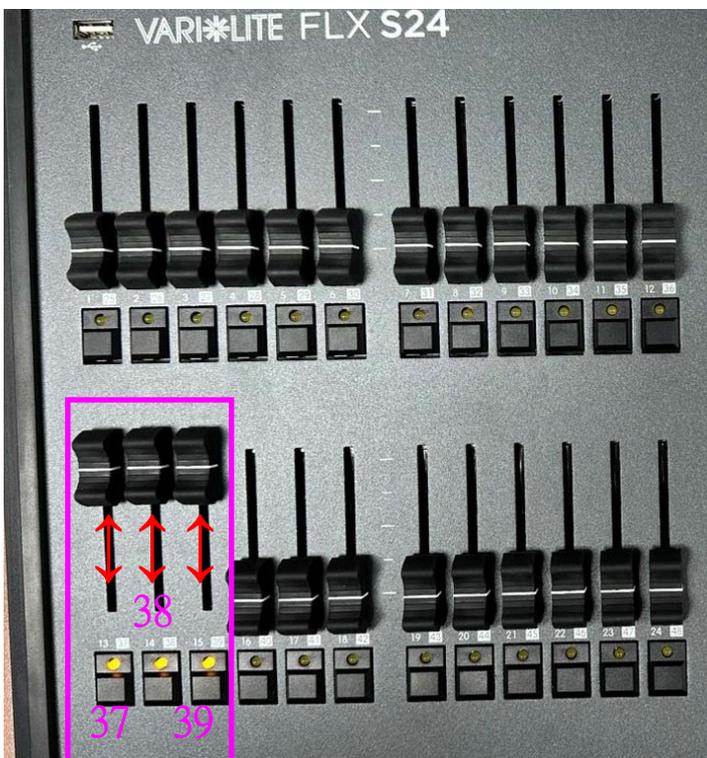

- 37. 為配置 E4-05(單燈)、明暗↓上下調整。
- 38. -----、閃爍↓上下調整。
- 39. -----、變焦↓上下調整。
- 40. 為配置 E4-06(單燈)、明暗↓上下調整。
- 41. -----、閃爍↓上下調整。
- 42. -----、變焦↓上下調整。
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.

★如操作每項功能後有(紅)燈號時，




拉桿歸位後，可按清除鍵2次★

4

演藝廳-燈光模組表

1	面光(右)	E4-1	80%	13		
2	面光(左)	E4-6	80%	14		
3	面光(中)	E4-2、3、4、5	80%	15		
4	SOLO (獨奏)	E3-1、3、4、5、7 E4-1、6	100% 80%	16		
5	Ensemble (合奏)	E2-2、4、6 E3-3、4、5 E4-2、3、4、5	100% 100% 80%	17		
6	Orchestra (管弦樂團)	E2-1、2、3、4、5、6、7 E3-1、2、3、4、5、6、7 E4-1、2、3、4、5、6	100% 100% 80%	18		
7				19		
8				20		
9				21		
10				22		
11				23		
12				24		


»» 燈光配置平面圖 ««

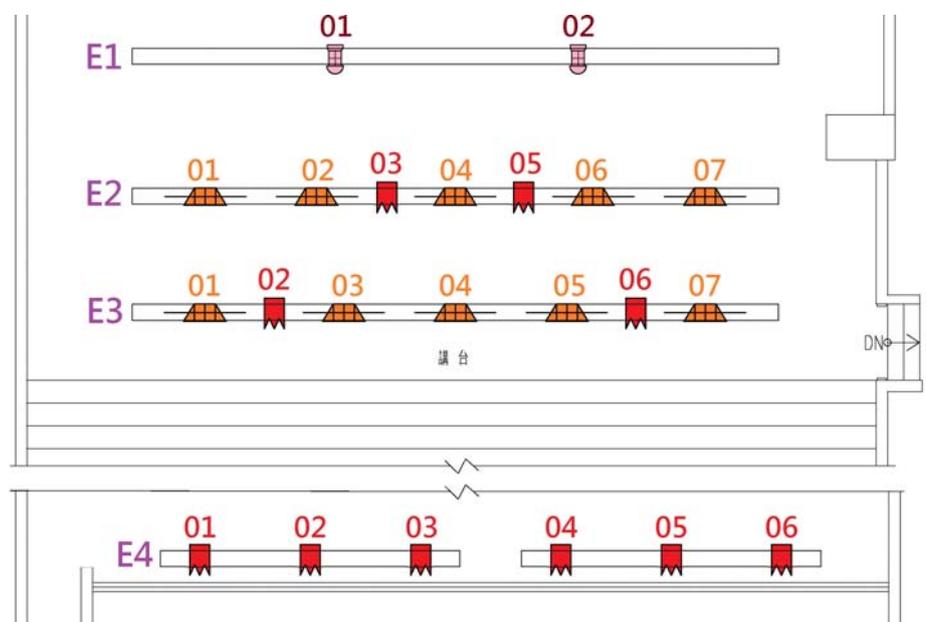

演藝廳-燈光模組表

25				37			
26				38			
27				39			
28				40			
29				41			
30				42			
31				43			
32				44			
33				45			
34				46			
35				47			
36				48			

»» 燈光配置平面圖 ««

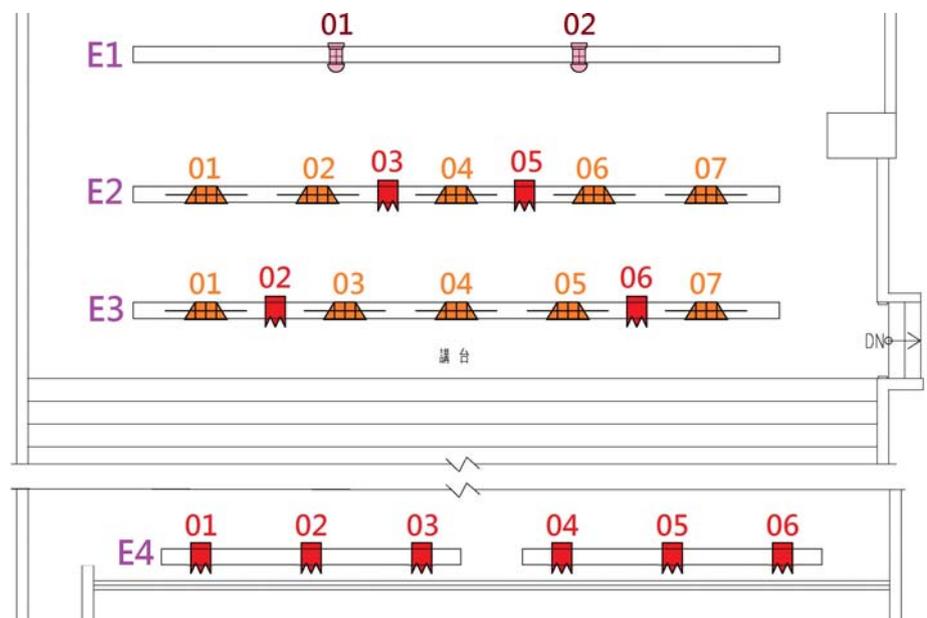

5

演藝廳-燈光之模組設定、刪除等操作步驟

»»» 燈光控制主機-**模組設定**說明 «««


燈號為 01 - 24



燈號為 25 - 48



»»» 燈光**配置**平面圖 «««

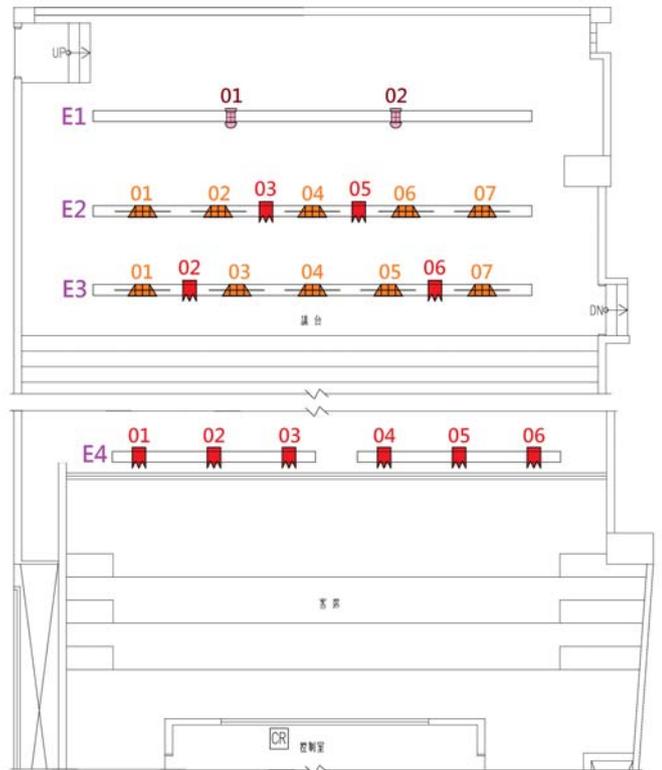

⊙ 燈光(模組設定)—集合各燈(明暗、閃爍、變焦)調整後 ⊙



⊙ 燈光(模組設定)—按**設定(記憶)** ⊙



◎燈光(模組設定)—選**模組號碼**◎



◎燈光(模組設定)—**完成**◎



★如操作每項功能後有(紅)燈號時，



拉桿歸位後，可按**清除鍵**2次★

6

演藝廳-燈光之模組設定、刪除等操作步驟

»»» 燈光控制主機-**模組刪除**說明 «««


燈號為 01 - 24



燈號為 25 - 48



»»» 燈光**配置**平面圖 «««

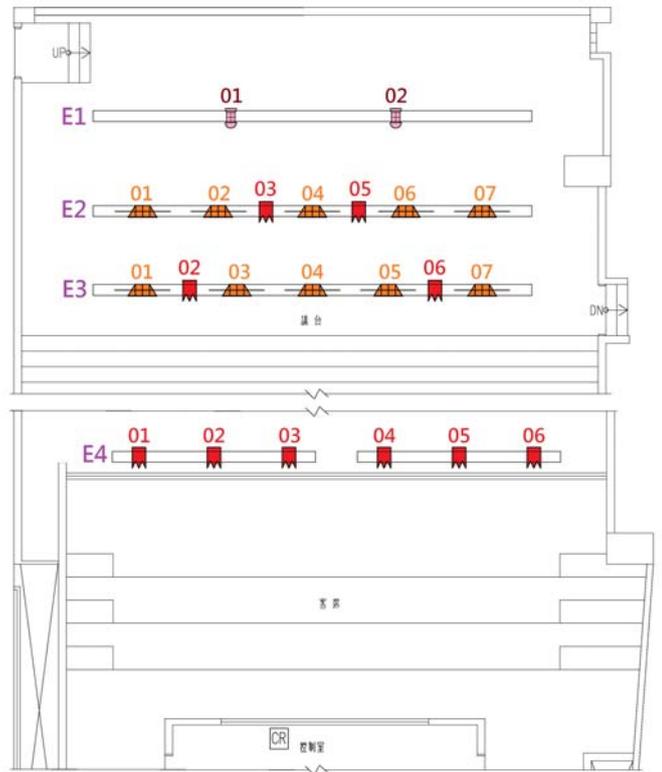

⊙ 燈光(模組刪除)—選擇已有模組號碼 ⊙




◎燈光(模組刪除)—按**刪除**(記憶)◎



◎燈光(模組刪除)—螢幕上再確認**刪除選(Yes)**、(No)◎



◎燈光(模組刪除)—再確認**刪除選(Yes)**--完成◎

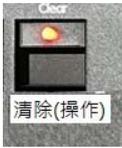★如操作每項功能後有(紅)燈號時， 拉桿歸位後，可按**清除鍵**2次★

◎舞台上方(天井燈)、客席上方(崁燈)等另開關控制◎



7

演藝廳-燈光之模組 APP 軟體等操作步驟

»»» 燈光控制主機-模組 APP 說明 «««

»»» 燈光配置平面圖 «««

APP 名稱 : ZerOS Remote



1. 頁面 : 找 WiFi(內網)之 Id → LDSHLT

